

INSTRUKCJA OBSŁUGI - Pinpack Amundsen



Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup pontonu podróżniczego Pinpack Amundsen.

Instrukcja obsługi, którą trzymasz w ręku zawiera podstawowe informacje na temat produktu oraz warunków jego użytkowania. Po więcej szczegółowych informacji na temat produktów marki Pinpack zapraszamy na naszą stronę internetową www.pinpack.eu lub prosimy o kontakt office@pinpack.eu




Podstawowy zestaw Pinpack Amundsen zawiera:

- 1) ponton
- 2) pompowane siedzisko
- 3) worek do pompowania
- 4) worek transportowy
- 5) zestaw naprawczy
- 6) pasy stabilizujące
- 7) cztery dodatkowe uchwyty do zamocowania bagażu
- 8) pas na stopy (opcjonalnie)



Montaż rozpocznij od nadmuchiwanie siedziska pamiętając, że wtłoczone powietrze w siedzisko w ciepły dzień po zetknięciu z zimną wodą może wymagać ponownego dopompowania. Dobre napompowanie pontonu decyduje o jego wytrzymałości. Dopasuj siedzisko do uprzednio rozwiniętego pontonu oraz zamocuj przy pomocy rzepów przewlekając je przez 4 uchwyty.

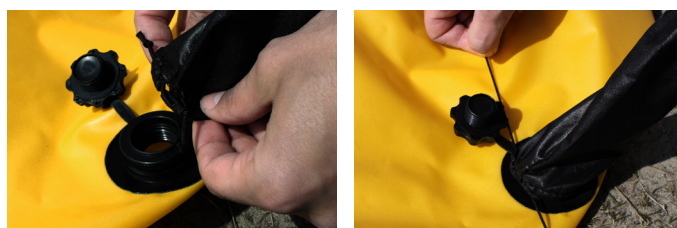

Po zamocowaniu siedziska można rozpocząć pompowanie pontonu. Odkręć w całości dwufunkcyjny zawór, który zlokalizowany jest na lewej części rufy. W miejsce zaworu zamontuj worek do pompowania i zabezpiecz to łączenie zaciągając dwie gumki (nie potrzeba stosować żadnych węzłów).



Napełnij worek powietrzem i zwiń jego górną część, a następnie wtłocz powietrze do środka pontonu ściskając worek. Jeśli jest wietrznie wystarczy skierować worek w kierunku wiatru, jeśli pogoda jest bezwietrzna to lekko opuszczamy worek, a następnie podnosimy i górną jego część zwijamy. Zwróć uwagę aby końcówka worka łącząca go z korkiem nie była skręcona bo wydłuży to czas pompowania.

Do napompowania Pinpacka Amundsen wystarczy około 2 minuty lub 9 objętości worka.



Odłącz worek do pompowania od korka. Zakręć korek i ponownie odkręć, ale tylko jego górną część i dopompuj ponton ustami. Pinpack Amundsen wyposażony jest w zawór dwufunkcyjny.

DEMONTAŻ I PRZECHOWYWANIE

Jeżeli Pinpack używany był na wodach słonych i nie planujemy używać go w niedalekiej przyszłości, wskazane jest umycie całego pontonu wodą słodką. Ponton należy osuszyć, a następnie odkręcić zawór u jego podstawy.

Następnie wymontować siedzisko i wyciągnąć korek. Przy wypuszczaniu powietrza z siedziska należy ścisnąć korek tak aby powietrze zaczęło wylać z wnętrza, jednocześnie naciskając na powierzchnię siedziska rękoma.

W celu usunięcia resztek powietrza z wnętrza pontonu można zwinąć go od strony dziobu kierując się w stronę rufy.

WSKAZÓWKI

Jeżeli napompowany ponton wystawiony będzie na działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury należy pamiętać aby nadmiar rozprężonego powietrza wypuścić z jego wnętrza.

Dobłą praktyką jest również aby wsiadać do pontonu w całości sprawionego oraz będącego bezpośrednio na wodzie bez kontaktu z podłożem.

PAMIĘTAJ, ABY ZAWSZE BEZ WZGLĘDU NA GŁĘBOKOŚĆ WODY NOSIĆ KAMIZELKĘ RATUNKOWĄ

Jeżeli planujesz użytkować pontony Pinpack na wodach szybko płynących (WW) należy zabezpieczyć się w stosowny sprzęt ratunkowy (kask, rzutka, nóż itp.).

NIGDY NIE BAGATELIZUJ KWESTII BEZPIECZEŃSTWA!!!

Więcej o bezpiecznym zachowaniu na i przy wodzie na stronie www.pinpack.eu

Ciesz się splywem :)